

4

410

Bild-Nr. Pos.-Nr. Pos.-No.	Best.-Nr. Order Nr. No. de Cde. Ref.-Nr.	für Mod. for mod. pour mod. para mod.
35	0062 144	
36	0062 116	
37	0034 107	
38	0030 100	
39	0094 197	
40	4035945	
41	0062 127	
42	0064 139	410
	0064 319	412
43	0033 284	412
44	0010 458	
--	0066 409	410
--	0061 107	
--	0034 196	

Gebläse – Blower Housing Carter de Turbine – Caja del Ventilador

R-Ring	R-Ring
O-Ring	O-Ring
Federscheibe B 6 DIN 137	Spring washer
Scheibe B 6,4	Washer
Dämpfungsgummi	Rubber element
Distanzrohr	Spacer
Dichtring	Gasket
Schlauch 5 x 1,5	Hose
Schlauch 5 x 1,5	Hose
Distanzring	Spacer
Zylinderblechschraube B 5,5 x 32 DIN 7971	Fill. Head screw
Kabelband	Clips
Dichtung für Tankdeckel	Gasket for tank cap
Zahnscheibe 4,3	Washer

Handwritten note: 412 verwendet

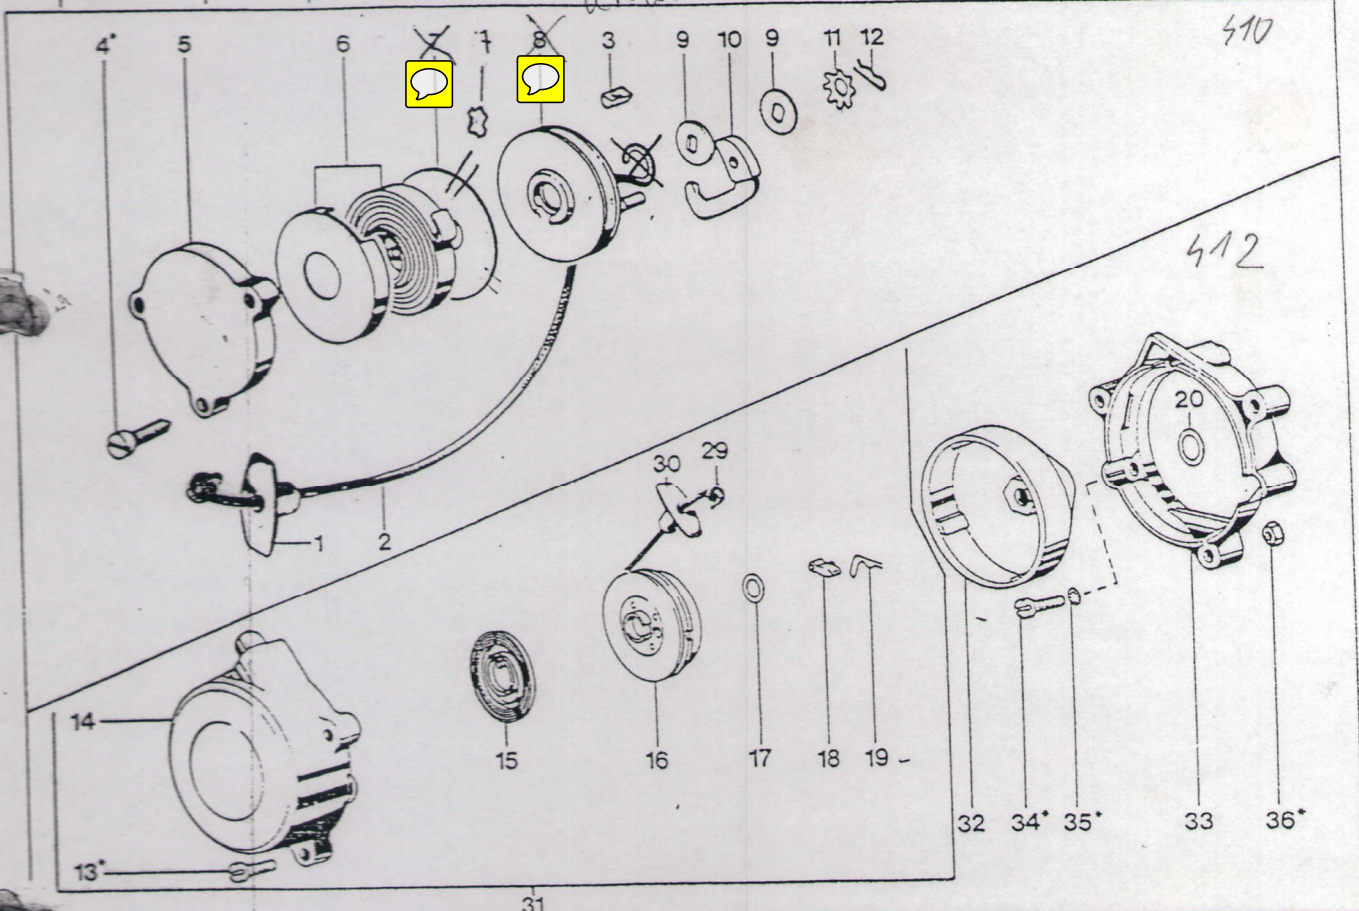


Bild-Nr. Pos.-Nr. Pos.-No.	Best.-Nr. Order Nr. No. de Cde. Ref.-Nr.	für Mod. for mod. pour mod. para mod.
----------------------------------	---	--

Starter – Starter Lanceur – Arranque

1	2074 206	410	Startergriff	Starter grip
2	0063 147	410	Starterseil	Starter rope
3	2012345	410	Seilaufnahme unten	Rope guide
4	0010503	410	Zylinderblechschraube B 4,8 x 22 DIN 7971	Screw
5	2100 190	410	Z.B. Oberes Gehäuseeteil	Upper casing, assy.
6	2800 169	410	Z.B. Rückzugfeder linkslauf	Rewind spring, assy.
7	0031 410	410	Ausgleichscheibe 10,2 x 14 x 0,5/1,4	Washer
8	2600 150	410	Z.B. Seilrolle	Rope pulley, assy.
9	2042 102	410	Druckscheibe	Thrust washer
10	2074 275	410	Klinke	Pawl
11	0073 117	410	Flachfeder	Flat spring
12	0073 158	410	Federstecker	Check pin
--	0053 137	410	Büchse für Seilrolle	Bushing
--	2600 151	410	Starter kompl.	Starter cpl.
13	0010 182	412	Zylinderschraube AM5 x 20 DIN 84	Fill. Head screw
14	2100 485	412	Z.B. Startergehäuse (enth. Pos. 15)	Starter Housing, assy. (item 15 incl.)
15	2600 256	412	Z.B. Rückzugfeder	Rewind spring, assy.
16	2074 288	412	Seilrolle	Rope pulley
17	2074 388	412	Blech	Plate
18	6074 294	412	Starterklinke	Pawl
19	0073 364	412	Federstecker	Pin
20	0034 128	412	Federscheibe	Spring washer
29	0063 152	412	Starterseil	Starter rope
30	2074 403	412	Startergriff	Starter grip
31	2600 255	412	Z.B. Starter	Starter assy.
32	2012 726	412	Anwurfrolle	Starter pulley
33	4073 414	412	Zwischentransch	Intermediate flange
34	0010 177	412	Zylinderschraube AM5 x 16 DIN 84	Fill. Head screw
35	0034 100	412	Schnorr Sicherung 5	Spring washer
36	0028 110	412	Sicherungsmutter DIN 615	Nut